



SIEMENS



# Torktumlare

WT45HVB8DN

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register  
your  
product  
online

## Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

## Illustrationsregler

### **Varning!**

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

### **Obs!**

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

### **Anvisning/tips**

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

# Innehållsförteckning

 <b>Avsedd användning</b> . . . . .	4	 <b>Så använder du maskinen</b> . . . . .	22
 <b>Säkerhetsanvisningar</b> . . . . .	4	Lägg i tvätten och slå på tumlaren . . . . .	22
Barn/funktionshinderade/husdjur . . . . .	4	Ställ in programmet . . . . .	22
Installation . . . . .	5	Slå på programmet . . . . .	22
Funktion . . . . .	7	Programkörning . . . . .	22
Rengöring/skötsel . . . . .	9	Ändra program eller lägga i tvätt . . . . .	23
 <b>Återvinning</b> . . . . .	10	Avbryta program . . . . .	23
Förpackning/uttjänt maskin . . . . .	10	Programslut . . . . .	23
Kylmedel . . . . .	10	Ta ur tvätten och slå av torktumlaren . . . . .	23
Spartips . . . . .	11	Tömma kondensattanken . . . . .	23
 <b>Uppställning och anslutning</b> . . . . .	11	Rengöra luddfiltret . . . . .	24
Medföljande tillbehör . . . . .	11	 <b>Signalinställning</b> . . . . .	25
Uppställning och anslutning av tumlaren . . . . .	11	 <b>Oljud</b> . . . . .	26
Extratillbehör . . . . .	13	 <b>Rengöring</b> . . . . .	27
Transport och frostskydd . . . . .	13	Rengöra tumlare och kontroller . . . . .	27
 <b>Kort sammanfattning av det viktigaste</b> . . . . .	14	Rengöra fuktgivaren . . . . .	27
 <b>Lär dig enheten</b> . . . . .	15	Rengöra EasyClean-filtret . . . . .	27
Torktumlare . . . . .	15	 <b>Felsökning</b> . . . . .	29
Kontroller . . . . .	16	 <b>Förbrukningsvärden</b> . . . . .	31
Display . . . . .	17	Förbrukningstabell . . . . .	31
 <b>Tvättgods</b> . . . . .	18	Effektivaste programmet för bomullstextilier . . . . .	31
Förbehandla tvätten . . . . .	18	 <b>Tekniska data</b> . . . . .	32
Sortera tvätten efter . . . . .	18	 <b>Service</b> . . . . .	32
 <b>Program och knappar</b> . . . . .	19		
Program . . . . .	19		
Knappar . . . . .	21		

## Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 2000 möh.

### Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.

## Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

### Barn/funktionshindrede/ husdjur

#### Varning Livsfara!!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

### **Varning** **Livs fara!!**

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

### **Varning** **Kvävningsrisk!!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.  
Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

### **Varning** **Förgiftningsrisk!!**

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

### **Varning** **Ögon-/hudirritation!**


Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.  
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

## **Installation**

### **Varning** **Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!**

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Enheten får inte bli matad via externbrytande enhet som t.ex. en timer eller vara ansluten till krets som annan enhet slår på och av.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med allpolig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.

- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

**⚠ Varning**  
**Risk för elstötar/brand/  
materialsador/maskinsador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

**⚠ Varning**  
**Risk för brand/materialsador/  
maskinsador!!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut maskinen direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

**⚠ Varning**  
**Risk för person-/material-/  
maskinsador!!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/ eller maskinskada. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monteringsatts.

→ *Sidan 13*

Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonteringsatts. All annan pelarmontering är förbjuden.

- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personsador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

**⚠ Varning**  
**Risk för personsador!!**

- Maskinen är jättetung. Lyft kan ge personsador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.

- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt.  
Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

## Funktion

### **Varning** **Explosions-/brandrisk!**

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumblaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

### **Varning** **Explosions-/brandrisk!**

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Rengör luddfiltret regelbundet.

- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.  
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.  
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

### **Varning** **Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!**

Maskinen innehåller R290, ett miljövänligt men brandfarligt kylmedium.  
Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



### **Varning**

#### **Risk för brand/materialskada/ maskinskada!**

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvlningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

### **Varning**

#### **Förgiftningsrisk/risk för materialskada!**

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.

Drick eller återanvänd det inte.

### **Varning**

#### **Förgiftningsrisk!!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

### **Varning**

#### **Risk för personskador!!**

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

### **Obs!**

#### **Risk för material/ maskinskador!**

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen.
- Torktumlar du utan ludduppsamling (t.ex. luddfilter, luddenhet beroende på maskinspecifikation) eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling, så kan det ge maskinskador. Torktumla inte utan eller med ofullständig eller trasig ludduppsamling.



- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformeras eller smälter vid torktumling. Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- eller maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runt om är välventilerat.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

**⚠ Varning**  
**Förgiftningsrisk!!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

**⚠ Varning**  
**Risk för elstötar/material-/ maskinskador!!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den. Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

## Rengöring/skötsel

**⚠ Varning**  
**Livsfara!!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Stäng av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.

## Varning

### **Risk för person-/material-/ maskinskador!!**

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

### **Obs!**

#### **Risk för material-/ maskinskador!**

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



## Återvinning

### Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

### Kylmedel

#### **Obs!**

#### **Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador**

Tumlaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290. Felaktig skrotning kan leda till brand och förgiftning.

Lämna maskinen för återvinning och skada inte rören i kylkretsen.

## Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.  
**Anvisning:** Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.



## Uppställning och anslutning


### Medföljande tillbehör

- Torktumlare
- Bruks-och monteringsanvisning
- Yllekorg\*
- Kondensatavtappning\*

### Uppställning och anslutning av tumlaren

#### **Varning** **Livsfara!!**

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar.

- Titta om torktumlaren har skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Se till så att angiven spänning på typskylten matchar den i uttaget före elanslutning.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen .
- Se till så att sladden inte blir veckad, klämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.

#### **Varning**

#### **Risk att barn blir instängda tumlaren, vilket kan medföra livsfara.!**

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller skjutdörr som kan blockera eller hindra luckan från att öppna.

\* beroende på modell

## **⚠ Varning**

### **Brandrisk/förgiftningsrisk/risk för sak- och maskinskador!**

Tumlaren innehåller miljövänligt men brännbart kylmedium R290.

- Håll alltid tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig rumsventilation.
- Håll öppna lågor och tändkällor borta från tumlaren.

## **Obs!**

### **Risk för personskador!**

- Du skada dig om du lyfter den tunga tumlaren. Lyft aldrig tumlaren själv.
- Du kan skära upp händerna på tumlarens vassa kanter. Ta aldrig tag i tumlarens vassa kanter.
- Utstående delar på tumlaren kan gå av om du lyfter eller skjuter den. Flytta aldrig tumlaren med hjälp av utstående delar.

## **Obs!**

### **Risk för sakskador på tumlare och textilier!**


- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador. Använd inte tumlaren om den är trasig.
- Restvattnet i tumlaren kan frysa och skada den. Ställ tumlaren i frostfritt utrymme.

Tänk på följande vid uppställning:

- installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil,
- det ska alltid gå att nå kontakten,
- håll rent runt tumlaren och
- se till så att tumlaren är uppriktad med hjälp av skruvfötterna.

**Anvisning:** Kontrollera maskinens uppriktning med vattenpass och korrigerar den vid behov. Justera höjden genom att skruva på maskinfötterna.

Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.

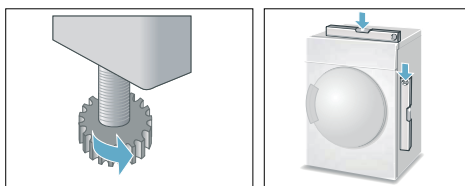

En felaktig uppriktning kan orsaka kraftigt buller, vibrationer och felaktiga trumrörelser.

**Anvisning:** Låt en fackman ansluta maskinen om du är osäker.

## Extratillbehör

Extratillbehör köper du\* hos service:

- **Monteringsatts för tvättpelare:**  
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatts.  
Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WZ20400**;  
Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WZ11410**.
- **Stativ:**  
Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet.  
Beställningsnummer: —
- **Yllekorg:**  
Torka enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen.  
Beställningsnummer: **WZ20600**.
- **Anslutningsarmatur för kondensatavtappning:**  
tappa av kondensatet direkt med slang.  
Beställningsnummer: **WZ20160**.
  - **Y-anslutningsadapter för avlopp**  
Är tvättmaskinen ansluten till samma avlopp, så kan du använda adaptern för att fästa avloppsslangarna på armaturen.  
Beställningsnummer: **15000490**

## Transport och frostskydd

1. Töm kondensattanken.
2. Vrid programvredet till något av programmen.
3. Tryck på startknappen.
4. Vänta 5 minuter.  
**Anvisning:** Kondensatet blir urpumpat.
5. Töm kondensattanken igen.
6. Slå av torktumlaren.

**Anvisning:** Det finns lite restvatten kvar i torktumlaren trots urpumpningen.

### Obs!

**Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.**

Transportera maskinen stående.









### Obs!


**Tumlaren innehåller kylmedel och kan bli skadad.**

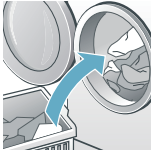Låt torktumlaren stå i två timmar före användning.

\* beroende på modell

## Kort sammanfattning av det viktigaste


<b>1</b>		→ 	→ 
	Lägg i tvätt och stäng luckan.	Vrid programvredet till något av programmen för att slå på tumlaren.	Tryck på startknappen.
<b>2</b>		→ 	→ 
	Programslut.	Ta ur tvätten.	Slå av tumlaren.
<b>3</b>		→ 	
	Töm kondensattanken.	Rengör luddfiltret.	

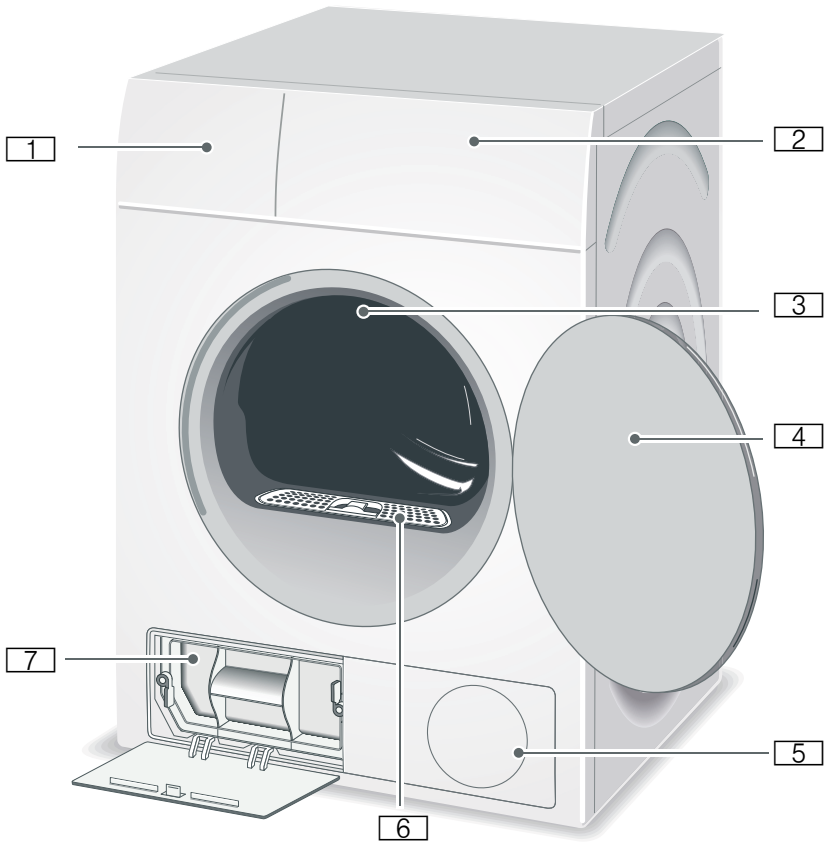 **Lär dig enheten****Torktumlare**

- 1** Kondensattank
- 2** Kontroller och display
- 3** Trumbelysning\*
- 4** Tumlarlucka
- 5** Luftintag
- 6** Luddfilter
- 7** EasyClean-filter

\* beroende på modell

## Kontroller

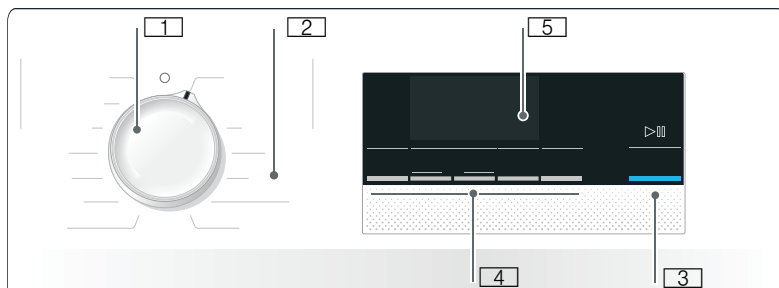


- 1** **Programvred** för att slå på och av samt välja program.
- 2** **Program** → *Sidan 19.*
- 3** **Startknappen** startar och pausar program. → *Sidan 21*
- 4** **Knappar** för programförinställningar → *Sidan 21.*
- 5** **Display** → *Sidan 17.*



## Display

### Displayknappar

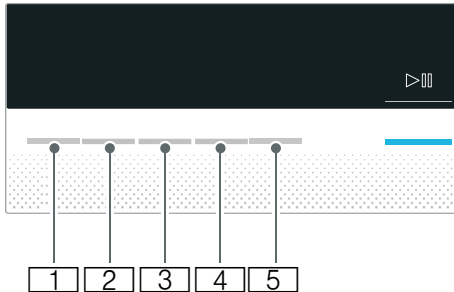

- 1 **Torkgrad.**
- 2 **Torktid**
- 3 **Färdig om.**
- 4 **Strykfritt.**
- 5 **Skontork.**

Utförlig beskrivning av knapparna, se  
→ *Sidan 21.*

### Display



- Töm kondensattanken  
→ *Sidan 23.*
- Rengör luddfiltret → *Sidan 24*  
och rengör EasyClean-filtret  
→ *Sidan 27.*
- P-End:** programkörning  
för torktumling, stryktorrt,  
skåptorrt, strykfritt, paus och  
programslut.
- Barnspärr på .
- Strykfritt valt.
- Skontork vald.
- Vald torkgrad
- 1:27** Beräknad programtid i timmar och  
minuter.
- 3 h** Programmet är klart om 3 timmar  
om du väljer Färdig om-tid.



## Tvättgods

### Förbehandla tvätten



#### Varning

#### Explosions- och brandrisk!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

#### Obs!

#### De kan skada torktrumman och textilierna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blixtlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilierna.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntetvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktgivaren. Det kan försämra givarens funktion och därmed torkresultatet.

#### Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar när du tvättar de plagg som ska torkas.
- Rengör fuktgivaren regelbundet → *Sidan 27*.

### Sortera tvätten efter

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

**Anvisning:** Lägg inte tvätt från tvättmaskinen direkt i torktumlaren. Sortera centrifugerad tvätt innan du lägger den i torktumlaren.

Om du torkar tunna textilier och textilier med flera eller tjocka skikt tillsammans torkar de olika snabbt. Torka därför bara tvättgods med likartad tygtyp och struktur tillsammans, så får du ett likformigt torkresultat. Om du därefter fortfarande tycker att tvätten är för fuktig kan du välja ett tidprogram för nattorkning → *Sidan 19*.

#### Obs!

#### Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

#### Följande textilier bör inte torktumlas:

- Oljeförorenad tvätt.
- Otvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga tyger, t.ex. siden och syntetiska gardiner.










## Program och knappar

### Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/info
Programnamn För vilka textilier programmet är avsett.	maxtvättmängden bygger på textiliernas torrsvikt möjliga programinställningar
<b>Bomull</b> Ekstra skåptorrt Flerlagriga, tjocka, slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt och är svårumlade.	<b>8 kg</b>
<b>Bomull</b> Skåptorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	<b>8 kg</b>
<b>Bomull</b> Stryktorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	<b>8 kg</b>
<b>Syntet</b> Ekstra skåptorrt Flerlayers, tjocka textilier av syntet eller blandväv som är svårumlade.	<b>3,5 kg</b>
<b>Syntet</b> Skåptorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv.	<b>3,5 kg</b>
<b>Syntet</b> Stryktorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	<b>3,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	<b>1,5 kg</b>
<b>Handdukar</b> Slitstarka bomullshanddukar.	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.	<b>3 kg</b>

<b>Tidsprogram varmt</b> Alla slags textilier; tidsstyrt program. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods. Torktumlar enstaka tvättgods. <b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → <i>Sidan 13.</i></li><li>■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs.</li></ul>	<b>3 kg</b> Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.
<b>Tidsprogram kallt</b> Alla slags textilier. Luckrar upp eller vädrar ur knappt använt tvättgods. Torktumlar enstaka tvättgods.	<b>3 kg</b> Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.
<b>Skjortor</b> Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	<b>1,5 kg</b>
<b>Super 40'</b> Syntet och lätt bomull.	<b>1 kg</b>
<b>Yllefinish</b> Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling.	<b>0,5 kg</b>
<b>Underkläder</b> För ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.	<b>1 kg</b>

## Knappar

Knappar	Förklaringar och anvisningar
<b>Anvisning:</b> Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.	
 <b>(Torkgrad)</b>	<p>Är tvätten för fuktig efter torktumling, så kan du finjustera torkinställningen med torkgraden t.ex. till skåptorr. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden i 3 steg från ☀<sup>1</sup> till ☀<sup>3</sup>.</p> <p>Har du anpassat torkgraden, så ligger inställningen kvar även när du slagit av tumlaren.</p> <p><b>Anvisning:</b> Ju högre torkgrad desto längre programtid.</p>
 <b>(Torktid)</b>	Anpassa programtiden i tidsstyrda program. 20 minuter upp till max. 3 timmar i 10-minuterssteg.
 <b>(Färdig om)</b>	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen.
 <b>(Strykfritt)</b>	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 60 minuter efter varje program.
 <b>(Skontork)</b>	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.
 <b>3 sec.</b> <b>(Barnspärr 3 sek.)</b>	Slå på eller av barnspärren genom att samtidigt trycka 3 sekunder på Färdig om-tid-knappen och torktidsknappen.
 <b>(Start/Pause)</b>	Startar och pausar programmet.



## Så använder du maskinen

### Lägg i tvätten och slå på tumlaren

**Anvisning:** Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 11*.

1. Lägg tvätten i trumman.
2. Vrid programvredet till något av programmen för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

#### Obs!


#### Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

Se till så att du inte klämmer fast tvätt i luckan.

### Ställ in programmet

**Anvisning:** Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning, se → *Sidan 21*.

1. Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 19*.
2. Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.

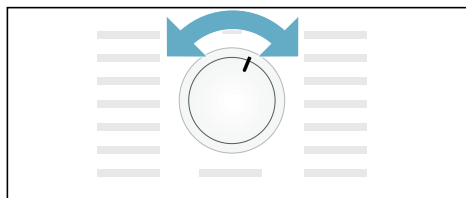

#### Anvisning:

Programförinställningarna är grundinställningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.

3. Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 21*.

### Slå på programmet

Tryck på startknappen.

**Anvisning:** Vill du förhindra att programmet blir ändrat av misstag, slå på barnspärren, se → *Sidan 21*.

### Programkörning

Programmets status visas på displayen.

t.ex. Beräknad programtid i timmar  
**1:27** och minuter.

**Anvisning:** När du väljer ett program visas den beräknade torktiden för det rekommenderade tvättgodset. Vid torkningen bestämmer fuktgivarna restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen). Detta visas genom tidssprång för den återstående tiden.

☰	Torrt
☷	Stryktorrt
☐	Skåptorrt
☒	Strykfritt
- P -	Paus
End	Slut

## Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
2. Lägg i eller ta ur tvätten.
3. Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

**Anvisning:** Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tumlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

## Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

### Obs!

#### **Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.**


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

## Programslut

Du får upp *End* på displayen.

## Ta ur tvätten och slå av torktumlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Vrid programvredet till Från.

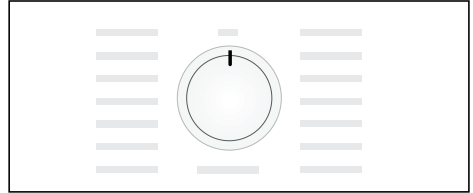


## Tömma kondensattanken

Maskinen är inställd på att tappa av kondensatet i kondensattanken vid leverans.

Du kan även tappa av kondensatet via en avloppsslang\* till avloppet. Tappar du av kondensatet i avloppet, så behöver du inte tömma kondensattanken vid och efter tumling.


1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

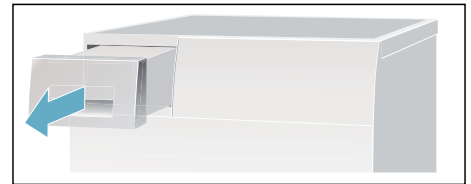

\* som medföljer beroende på modell

**sv** Så använder du maskinen

**2.** Häll ut condensatet.

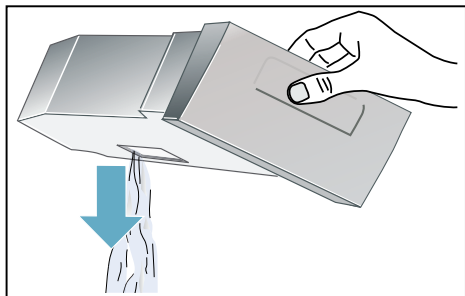


**Obs!**

**Smutsigt condensat kan skada hälsa och material.**

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drick eller återanvänd det inte.

**3.** Skjut in condensattanken så att den snäpper fast i tumlaren igen.

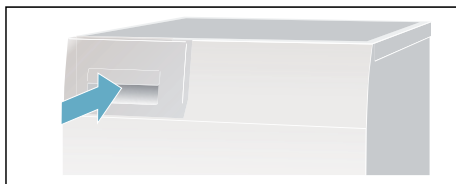


## Rengöra luddfiltret


**Anvisning:** Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.

Rengör luddfiltret **efter varje** tumling:

1. Öppna luckan och ta bort luddet från luckan.
2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

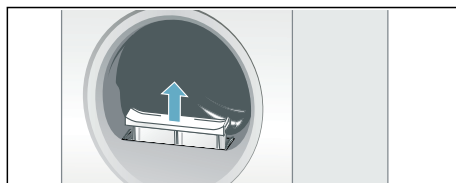


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret.

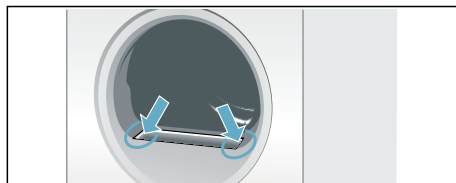


**Anvisning:** Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.

4. Ta isär det tvådelade luddfiltret.

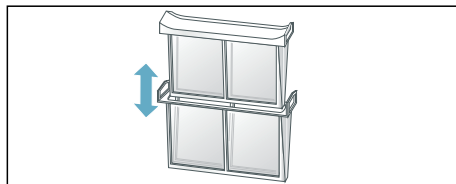





5. Fäll upp båda filtren och ta bort luddet.

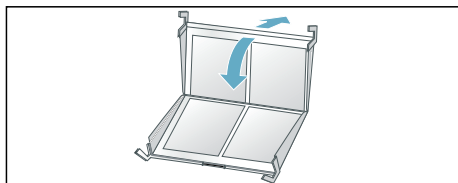

6. Skölj av luddet i varmt vatten.

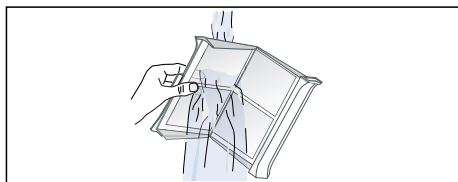

7. Torka av luddfiltren, fäll ihop och sätt i det tvådelade luddfiltret igen.

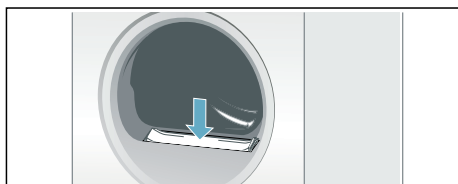

### Obs!

#### Tumlaren kan bli skadad.


Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.

## Signalinställning

Du kan ändra följande inställningar:

- det centrifugeringsvarvtal tvättmaskinen centrifugerar med; ger noggrannare visning av uppskattad torktid,
- volymen på signalen vid programslut,
- volymen på knappsignalerna.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

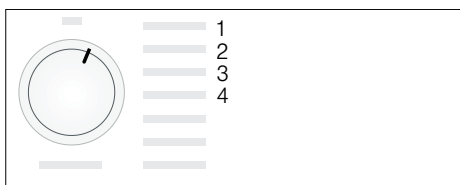

### Slå på inställningsläge

1. Slå på tumlaren.
2. Ställ in Bomullsprogrammet i läge 1 och vänta 5 sekunder.

Inställningsläget är nu på, displaysymbolerna slocknar och du får upp programtiden på displayen.


1. Tryck på startknappen samtidigt som du vrider programvredet åt höger till läge 2.
2. Du får upp **centrifugeringsvarvtalet** på displayen.
3. Ändra centrifugeringsvarvtalet med Färdig om-tidknappen eller torktidknappen.
4. Vrid programvredet åt höger till läge 3.

5. Du får upp volymen på **signalen vid programslut** på displayen.



0 = av; 1 = låg, 2 = medel,  
3 = hög, 4 = jättehög

6. Ändra volymen med Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen.  
7. Vrid programvredet åt höger till läge 4.  
8. Du får upp volymen på **knappsignalerna** på displayen.

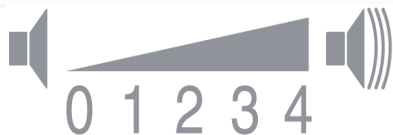

0 = av; 1 = låg, 2 = medel,  
3 = hög, 4 = jättehög

9. Ändra volymen med Färdig om-tidknappen eller torktidsknappen.

**Anvisning:** Du kan välja fler lägen på programvredet, men de inställningarna går inte att ändra.


### Slå av inställningsläget

Vrid programvredet till Från när du ställt in det centrifugeringsvarvtal och den volym du vill ha. Inställningarna är sparade.


## Oljud

**Anvisning:** Under torkningen, särskilt i dess början, kan driftsljud höras från kompressorn och pumpen. Detta är helt normalt och påverkar inte maskinens felfria funktion.


Tumlarens kompressor brummar då och då. Ljudnivån varierar med program och hur långt torkcykeln kommit.

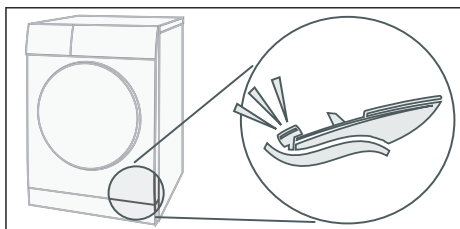

Kompressorn trycksätter då och då, det ger ett surrljud.

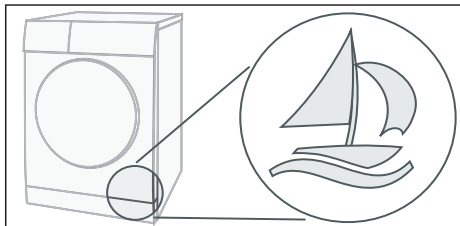

Kondensatet blir inpumpat till kondensattanken. Det ger pumpljud.

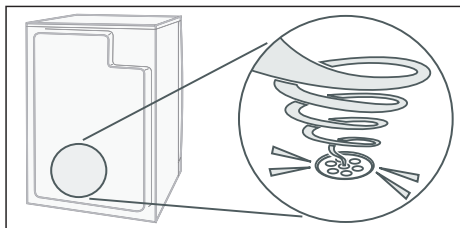

## Rengöring

### Rengöra tumlare och kontroller

#### Varning

#### Livsfara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvättsspray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

### Rengöra fuktgivaren

**Anvisning:** Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.

Efter en längre tids användning kan ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel avsättas på fuktgivaren. Avlagringarna måste avlägsnas regelbundet, annars kan givarens funktion och därmed torkresultatet försämrans.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.




#### Obs!


#### Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.

### Rengöra EasyClean-filtret

Om du får upp  på displayen, rengör EasyClean-filtret såhär:


1. Rengör först luddfiltret → *Sidan 24.*
2. Stäng tumlarluckan.
3. Öppna serviceluckan på värmeväxlaren.
4. Lossa EasyClean-filterspaken.
5. Dra ut EasyClean-filtret med handtaget.

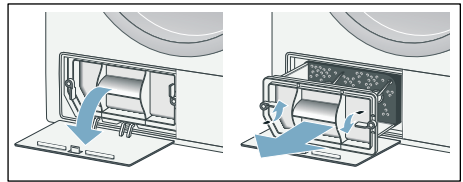

6. Ta av filtermattan.
7. Tvätta ur filtermattan för hand under kran.


#### Anvisningar

- Är filtermattan jättesmutsig kan du även prova att dammsuga av den försiktig.
- Använd inga rengöringsmedel.

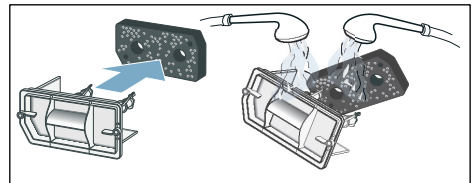


8. Pressa ut vattnet ur filtermattan.  
**Anvisning:** Du får bara sätta i ren och torr filtermatta.

9. Sätt på filtermattan igen.

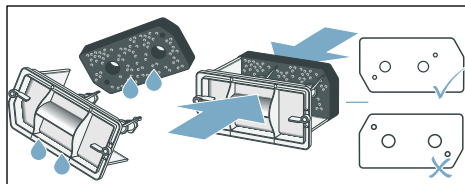

**Anvisning:** Se till så att filtermattan inte blir deformerad, sönderriven eller igensatt. Placera filtermattan som bilden ovan visar.

10. Kontrollera om tumlarens värmeväxlare är jättesmutsig innan du sätter i Easy-Clean-filtret igen. Är den det, dammsug försiktigt med möbelborsten uppifrån och ned.

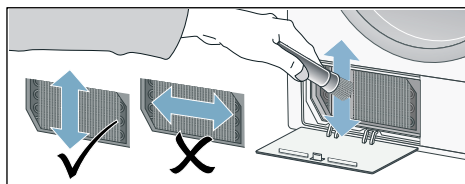

**Anvisning:** Se till så att du inte böjer eller skadar lamellerna i värmeväxlaren vid rengöring.


**Obs!**

**Risk för personskador!**

Risk för skärskador på värmeväxlarens lameller. Ta inte på dem med händerna.

11. Sätt i och lås EasyClean-filtret.

12. Stäng serviceluckan.

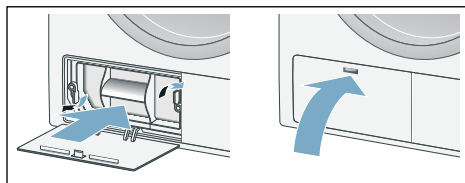



13. Slå av tumlaren.

Nu har du rengjort EasyClean-filtret.

**Anvisning:** Är filtermattan skadad kan du beställa en ny hos service, ange reservdelsnummer 12007650. Kontaktuppgifter för samtliga länder hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

## Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töm kondensattanken och tryck sedan på startknappen.</li> <li>■ Har du installerat alternativ kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt eller veckad. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur den. Dra slangen utan veck.</li> </ul>
 på displayen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rengör luddfiltret → <i>Sidan 24</i>.</li> <li>■ Rengör EasyClean-filtret → <i>Sidan 27</i>.</li> </ul>
Torktumlaren går inte igång.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har du glömt trycka på startknappen?</li> <li>■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen?</li> <li>■ Har du valt program? Välj program.</li> <li>■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan.</li> <li>■ Är barnspärren på? Slå av barnspärren.</li> <li>■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning.</li> </ul>
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket tvätt eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all information som du behöver i programtabellen.</li> <li>■ Ta ur kläderna direkt efter torktumlingen. Om de får ligga kvar i trumman blir de skrynkliga.</li> </ul>
Det läcker vatten.	Inget fel, tumlaren kanske står snett. Rikta upp tumlaren.
Maskinen ändrar visad programtid under torktumlingen.	Inget fel. Fuktgivarna bestämmer restfuktigheten i tvättgodset och anpassar programtiden (förutom i tidsstyrda program).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur.</li> <li>■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 21</i>.</li> <li>■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre.</li> <li>■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt → <i>Sidan 19</i>.</li> <li>■ Välj tidsstyrt program för små tvättmängder och enstaka tvättgodset.</li> <li>■ Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr.</li> <li>■ Rengör fuktgivaren i trumman. Tunna kalkskikt eller tvätt- och sköljmedelsrester kan bli avsatta på givaren och försämra funktionen. Tvätten blir inte riktigt torr → <i>Sidan 27</i>.</li> <li>■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.</li> </ul> <p><b>Anvisning:</b> Följ även tvättråden → <i>Sidan 18</i>.</p>
* beroende på modell	

Fel	Orsak/Åtgärd
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Om ludd- och EasyClean-filtren är smutsiga, så kan det ge längre torktid. Rengör ludd- och EasyClean-filtren.</li> <li>■ Om tumlarens luftintag är övertäckt eller blockerat kan torktiden bli längre. Håll luftintaget fritt.</li> <li>■ Optimal omgivningstemperatur för torktumling ligger mellan 15°C och 30°C. Utom intervallet kan torktiderna bli längre.</li> <li>■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet kan torktiden bli längre. Vädra ur rummet.</li> </ul>
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på → <i>Sidan 10</i> .
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ut tvätten och bred ut den eller starta om programmet.
Konstiga ljud vid tumling.	Inget fel, se även → <i>Sidan 26</i> .
Torktummlaren känns kall trots torktumlingen.	Inget fel. Tumlare med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
* beroende på modell	

**Anvisning:**

Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



## Förbrukningsvärden

### Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>Bomull</b>					
Skåptorrt*	1400 v/min.	181 min.	116 min.	1,63 kWh	1,00 kWh
	1000 v/min.	205 min.	130 min.	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 v/min.	230 min.	145 min.	2,11 kWh	1,28 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	136 min.	83 min.	1,21 kWh	0,70 kWh
	1000 v/min.	160 min.	97 min.	1,45 kWh	0,84 kWh
	800 v/min.	185 min.	112 min.	1,69 kWh	0,98 kWh
<b>Syntet</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Skåptorrt*	800 v/min.	72 min.		0,60 kWh	
	600 v/min.	84 min.		0,71 kWh	

\* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.  
 \*\* Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd, omgivning samt aktiverade tilläggfunktioner och torkinställning.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ☐) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012			
Program	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
☐ Bomull Skåptorrt	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	205 min./130 min.
Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.			



## Tekniska data

### Mått:

85 x 60 x 60 cm  
Höjd x bredd x djup

### Vikt:

ca 48 kg

### Maximal tvättmängd:

8 kg

### Kondensattank:

4,8 l

### Anslutningsspänning:

220 - 240 V

### Anslutningseffekt:

max. 625 W

### Avsäkring:

10 A

### Belysning i tvätt-/torktrumman\*

### Omgivningstemperatur:

5 - 35°C

### Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10 W

### Effektförbrukning i standbyläge (inte avstängd):

0,75 W

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.



## Service

### Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktummlaren.

### Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.

\* beroende på modell









## Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001568734 (0010)